

SAMSUNG

Samsung GALAXY *y* Pro **GT-B5510**
Young

Manual do utilizador



Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung. Este manual de utilizador foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Google Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento ou incompatibilidades causadas pelo facto de o utilizador ter editado as definições do registo do sistema.

- Para actualizar o software do seu dispositivo móvel, acesse a www.samsung.com
- Software, sons, imagens de fundo e outras imagens ou conteúdos fornecidos neste dispositivo foram licenciados para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extração e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Aviso—Situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção—Situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



Nota—Notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consultar—Páginas com informações relacionadas; Por exemplo: ► p. 12 (referência para a página 12 do respectivo manual)



Seguido de—A ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; Por exemplo: No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Acerca do telefone** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do telefone**)



Parênteses rectos—Teclas do telefone; Por exemplo: [≡] (representa a tecla Menu)



Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- O logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- **SRS**  e **SRS**  são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. As tecnologias CS Headphone e WOW HD estão incorporadas sob licença da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

CE 0168 !

Índice

| | |
|---|-----------|
| Montar | 9 |
| Desembalar | 9 |
| Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria | 10 |
| Carregar a bateria | 11 |
| Inserir um cartão de memória (opcional) | 14 |
| Colocar uma fita (opcional) | 16 |
| Começar | 17 |
| Ligar e desligar o dispositivo | 17 |
| Descrição do dispositivo | 18 |
| Utilizar o ecrã táctil | 25 |
| Utilizar o cursor | 26 |
| Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas | 26 |
| Descrição do ecrã inactivo | 27 |
| Aceder a aplicações | 29 |
| Personalizar o dispositivo | 31 |
| Introduzir texto | 36 |
| Transferir aplicações do Android Market | 39 |
| Transferir ficheiros a partir da Web | 40 |
| Sincronizar dados | 40 |
| Comunicações | 42 |
| Efectuar chamadas | 42 |
| Mensagens | 47 |
| Google Mail | 49 |
| E-mail | 51 |
| E-mail Samsung | 54 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Google Talk | 54 |
| MI Samsung | 55 |
| Social Hub | 55 |
| Entretenimento | 56 |
| Câmara | 56 |
| Galeria | 63 |
| Música | 65 |
| Rádio FM | 68 |
| Informações Pessoais | 71 |
| Contactos | 71 |
| Calendário | 75 |
| Memorando | 76 |
| Gravador de voz | 77 |
| Web | 78 |
| Internet | 78 |
| Mapas | 81 |
| Latitude | 83 |
| Locais | 83 |
| Navegação | 84 |
| YouTube | 85 |
| Samsung Apps | 86 |
| Market | 87 |
| Notícias e tempo | 87 |
| Conectividade | 89 |
| Bluetooth | 89 |
| Wi-Fi | 91 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Partilha da rede móvel | 93 |
| GPS | 94 |
| Ligações do PC | 95 |
| Ligações VPN | 96 |
| Ferramentas | 99 |
| Relógio | 99 |
| Calculadora | 100 |
| Transferências | 100 |
| Pesquisar | 101 |
| Meus ficheiros | 101 |
| SIM Toolkit | 102 |
| Gestor de tarefas | 103 |
| ThinkFree Office | 103 |
| Pesquisa de voz | 105 |
| Definições | 106 |
| Aceder ao menu de Definições | 106 |
| Ligações sem fios e redes | 106 |
| Chamada | 108 |
| Som | 109 |
| Visor | 109 |
| Teclas personalizadas | 110 |
| Localização e segurança | 110 |
| Aplicações | 112 |
| Contas e sincronização | 113 |
| Privacidade | 113 |
| Armazenamento | 113 |
| Região e texto | 113 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Entrada e saída de voz | 115 |
| Acessibilidade | 116 |
| Data e hora | 116 |
| Acerca do telefone | 116 |
| Resolução de problemas | 117 |
| Precauções de segurança | 123 |
| Índice remissivo | 135 |

Montar

Desembalar

Verifique se na embalagem constam os seguintes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida



Utilize apenas software aprovado pela Samsung. Softwares pirateados ou ilegais poderão provocar danos ou mau funcionamento, cuja garantia do fabricante não cobre.




- Os elementos fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os que têm melhor desempenho com este dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.


Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

- 1 Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar [ⓘ] e selecione **Desligar** → **OK** para o desligar.
- 2 Retirar a tampa da bateria.

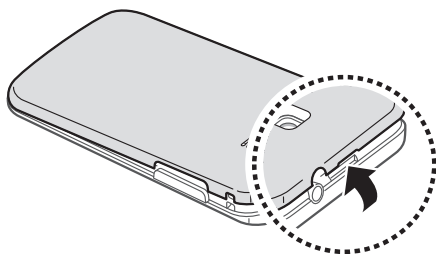


⚠ Tenha cuidado para não se magoar nas unhas ao tentar remover a tampa da bateria.

- 3 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados voltados para baixo.

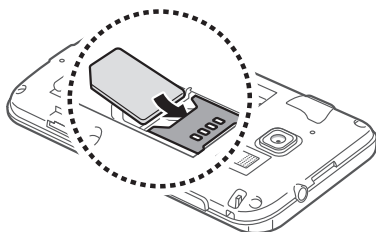


⚠ A antena encontra-se na área superior da parte traseira do dispositivo. Não retire a fita protectora que cobre a antena, pois pode danificar a mesma.

4 Colocar a bateria.

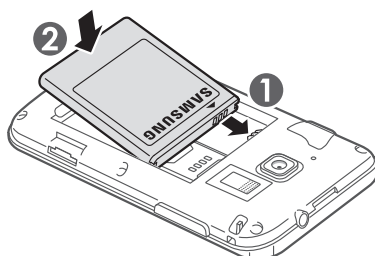

5 Volte a colocar a tampa da bateria.

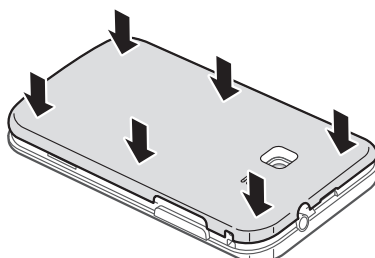

Carregar a bateria


Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Pode carregar o seu dispositivo através do carregador ou através da ligação do cabo USB a um PC.




Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria  também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo desliga-se automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria descarregar completamente, não conseguirá ligar o dispositivo, mesmo que ligado ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

► Carregar com o adaptador de viagem

1 Ligue o terminal do carregador ao seu dispositivo.

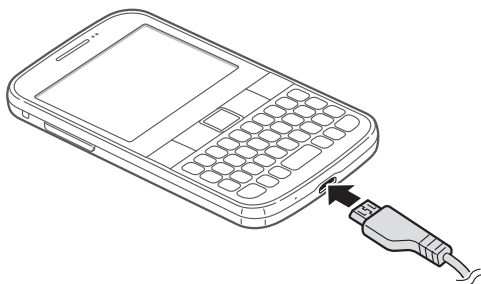

Uma conexão inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado, não são abrangidos pela garantia.

2 Ligue o terminal do carregador numa fonte de energia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto carrega, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar correctamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência autorizado pela Samsung.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada.



Não retire a bateria antes de remover o carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.



Para poupar energia, desligue o adaptador de viagem quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor para ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador perto da tomada para quando necessário.

➤ Carregar com um cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.

- 1 Ligue uma extremidade (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.
- 2 Insira a outra extremidade do cabo USB na porta USB do seu PC.



Consoante o tipo de cabo USB que estiver a utilizar, poderá demorar algum tempo antes de começar a carregar.

- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo USB do dispositivo e só depois do PC.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com capacidade máxima de até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.



- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória formatados com o sistema de ficheiros FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória aparece na pasta sdcard.

- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

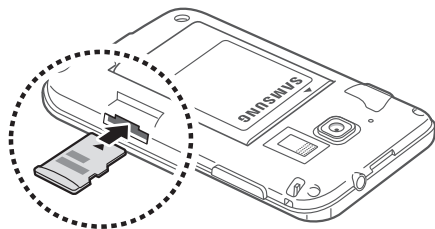

- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Volte a colocar a tampa da bateria.

➤ Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para remoção segura.

- 1 No modo Inactivo, seleccione **⌘** → **Definições** → **Armazenamento** → **Faça Desmontar do cartão SD** → **OK**.
- 2 Retire a tampa da bateria.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Remova o cartão de memória.
- 5 Volte a colocar a tampa da bateria.

! Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados e/ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Só deve formatar o cartão de memória no dispositivo.

No modo Inactivo, seleccione **⌘** → **Definições** →


Armazenamento → **Faça Desmontar do cartão SD** → **OK** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Colocar uma fita (opcional)

- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Deslize a fita pela ranhura e prenda-a por cima do espigão.

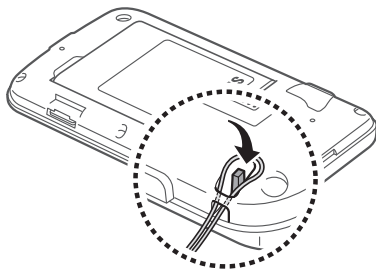

- 3 Volte a colocar a tampa da bateria.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar [ⓘ]. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.


Para desligar o dispositivo, prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Desligar** → **OK**.






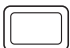
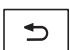


- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restricto, tais como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o Modo de voo. Prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Modo de voo**.

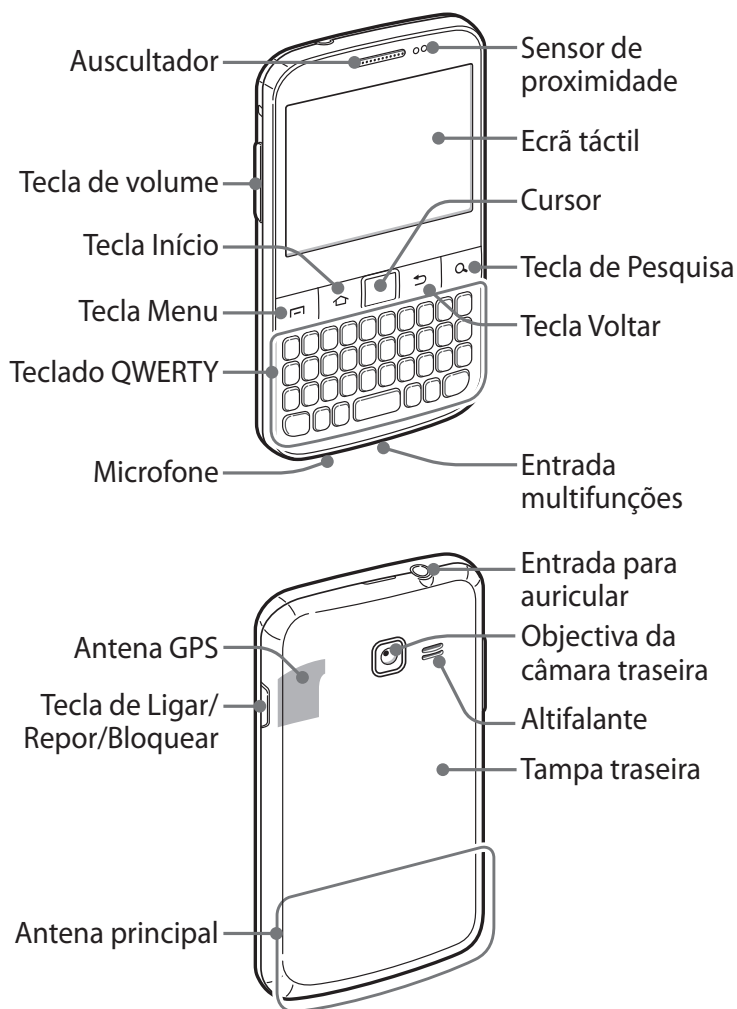Descrição do dispositivo

► Esquema do dispositivo



Teclas









| Tecla | Função |
|--|--|
|  Ligar/ Repor ¹ / Bloquear | Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Aceder aos menus rápidos (prima sem soltar); Repor o dispositivo (prima sem soltar durante 8-10 segundos e solte ao fim deste tempo); Bloquear o ecrã táctil. |
|  Menu | Abrir uma lista das opções disponíveis no ecrã actual. |
|  Início | Voltar ao ecrã inactivo; Abrir a lista de aplicações recentes (prima sem soltar). |
|  Cursor ² | Desloque-se através das opções do menu (arraste); Seleccione uma opção do menu realçada ou confirme uma introdução (prima). |
|  Voltar | Voltar ao ecrã anterior. |
|  Procurar | Abre a aplicação de pesquisa Google, Abre a janela de introdução de pesquisa enquanto utiliza algumas aplicações, Inicia a função de comandos de voz (prima sem soltar). |
|  Volume | Ajustar o volume do dispositivo. |

1. Se o seu dispositivo sofrer erros fatais, desligar-se ou parar de responder, poderá ter que reiniciar o dispositivo para voltar a funcionar.
2. Se deixar o seu dispositivo exposto a luz solar directa durante um longo período de tempo, o trackpad poderá não funcionar correctamente ou bloquear. Tente usar o seu dispositivo num sítio à sombra, afastado da luz solar directa.

► Teclado QWERTY



A posição, imagens, e funções das teclas podem diferir dependendo da sua região.

| Tecla | Função |
|--|---|
|  Alfanumérico | Insira números, letras e caracteres especiais. |
|  Shift | Alterar para maiúsculas ou minúsculas num campo de introdução de texto. |
|  Alt | Utilize os caracteres existentes na parte superior das teclas num campo de introdução de texto. |
|  Símbolos | Insira símbolos num campo de introdução de texto. |
|  Espaço | Insira um espaço num campo de introdução de texto; No modo Inactivo, abre a aplicação de pesquisa Google. |
|  Backspace | Elimine símbolos num campo de introdução de texto. |
|  Enter | Inicia uma nova linha num campo de introdução de texto. |
|  Shortcut | Aceda a aplicações definidas pelo utilizador. ► p. 31 |

► Tecla de atalho teclado QWERTY

Enquanto utiliza algumas aplicações, pode utilizar as seguintes teclas de atalho:

| Aplicação | Tecla de atalho |
|----------------|---|
| Calendário | <ul style="list-style-type: none">• [T]: Mover-se para a data de hoje.• [A]: Alterar para o modo de vista de agenda.• [D]: Alterar para o modo de vista de dia.• [W]: Alterar para o modo de vista de semana.• [M]: Alterar para o modo de vista de mês. |
| E-mail | <ul style="list-style-type: none">• [R]: Responder à mensagem.• [L]: Responder a mensagem e incluir todos os destinatários.• [F]: Reencaminhar a mensagem para outras pessoas.• [C]: Criar uma nova mensagem de e-mail. |
| Mensagem | <ul style="list-style-type: none">• [T]: Mover para o cimo da lista de mensagens.• [B]: Mover para o fundo da lista de mensagens.• [N]: Ir para a próxima mensagem.• [P]: Ir para a mensagem anterior.• [R]: Responder à mensagem.• [F]: Reencaminhar a mensagem para outras pessoas.• [C]: Criar uma nova mensagem. |
| Meus ficheiros | <ul style="list-style-type: none">• [N]: Durante uma apresentação de slides, ir para o diapositivo seguinte.• [P]: Durante uma apresentação de slides, ir para o diapositivo anterior. |


















| Aplicação | Tecla de atalho |
|-----------|--|
| Internet | <ul style="list-style-type: none"> • [T]: Mover para o cimo da página. • [B]: Mover para o fim da página. • [N]: Ir para a próxima página. • [P]: Ir para a página anterior. • [⌂]+[N]: Abrir uma nova janela. • [⌂]+[W]: Fechar a janela actual. • [⌂]+[B]: Abra a lista de favoritos guardados. • [⌂]+[T]: Ver as janelas activas. • [⌂]+[R]: Actualizar a página Web actual ou para a actualização. • [⌂]+[K]: Ir para a próxima página. • [⌂]+[J]: Ir para a página anterior. • [⌂]+[A]: Adicionar a página Web actual aos Favoritos. • [⌂]+[F]: Procurar texto na página Web. • [⌂]+[G]: Ver os detalhes da página Web. • [⌂]+[S]: Enviar o endereço da página Web para outras pessoas. • [⌂]+[D]: Visualize o histórico de transferências. • [⌂]+[P]: Personalize as definições do browser. • [⌂]+[H]: Aceder ao histórico recente. • [⌂]+[I]: Aumentar o zoom. • [⌂]+[O]: Diminuir o zoom. • [⬇]: Deslocar-se para baixo na página. • [⬆]+[⬇]: Deslocar-se para cima na página. |
| Galeria | <ul style="list-style-type: none"> • [T]: Mover-se para a primeira fotografia na lista. • [B]: Mover-se para a última fotografia na lista. • [N]: Ir para a próxima fotografia. • [P]: Ir para a fotografia anterior. • [I]: Aumentar o zoom. • [O]: Diminuir o zoom. |

> Ícones indicadores



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

| Ícone | Definição |
|-------|----------------------------|
| | Sem rede |
| | Potência do sinal |
| | Rede GPRS ligada |
| | Rede EDGE ligada |
| | Rede UMTS ligada |
| | Abrir WLANs disponíveis |
| | WLAN ligada |
| | Bluetooth activado |
| | Auricular Bluetooth ligado |
| | GPS activado |
| | Chamada em curso |
| | Chamada em espera |
| | Alta-voz activado |
| | Chamada Perdida |
| | Sincronizado com a Web |
| | A enviar dados |
| | A receber dados |
| | Desvio de chamadas activo |
| | Ligado ao PC |

| Ícone | Definição |
|---|---|
|  | Ancoragem USB activa |
|  | PA Móvel activo |
|  | Sem cartão SIM ou USIM |
|  | Nova SMS ou MMS |
|  | Nova mensagem de E-mail |
|  | Nova mensagem de correio de voz |
|  | Alarme activado |
|  | Notificações de eventos |
|  | Roaming (fora da área normal de serviço) |
|  | Modo silêncio activo |
|  | Modo de vibração activado |
|  | Modo de voo activado |
|  | Reprodução de música em curso |
|  | Reprodução de música em pausa |
|  | Rádio FM ligado como música de fundo |
|  | Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção |
|  | Nível de carga da bateria |
| 10:00 | Hora actual |

Utilizar o ecrã tátil

O ecrã tátil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã tátil.



- Para não riscar o ecrã, não utilize objectos pontiagudos.
- Evite que o ecrã tátil entre em contacto com outros dispositivos eléctricos. As descargas electrostáticas podem provocar avarias no ecrã tátil.
- Evite que o ecrã tátil entre em contacto com a água. A exposição à água ou a utilização em condições de humidade podem provocar avarias no ecrã tátil.



- Para uma melhor utilização do ecrã tátil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o dispositivo.
- O ecrã tátil possui uma camada que detecta pequenas cargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para assegurar o melhor funcionamento possível, toque no ecrã com a ponta do seu dedo. O ecrã tátil não reage ao toque de objectos pontiagudos tais como um estilete ou uma caneta.

Controle o ecrã tátil com as seguintes acções:

- **Tocar:** Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- **Tocar sem soltar:** Toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- **Arrastar:** Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- **Arrastar e largar:** Toque sem soltar o seu dedo do item e arraste-o para mover o item.

- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente, com o seu dedo, para aumentar ou diminuir o zoom de fotos ou páginas Web.



- O seu dispositivo bloqueia o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima [⏻].
- Pode também ajustar o tempo da luz de fundo. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

Utilizar o cursor

O cursor do seu dispositivo permite-lhe deslocar-se facilmente pelas opções dos menu ou seleccionar itens.

Controle o cursor com as acções seguintes:

- Arrastar: Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar pelos menus de opções.
- Prima: Prima uma vez para seleccionar uma opção do menu ou confirmar uma introdução.



Para uma utilização óptima, pode configurar a sensibilidade do cursor. ► p. 110

Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Pode bloquear o ecrã táctil e o teclado para evitar operações indesejadas.

Para bloquear, prima [⏻]. Para desbloquear, prima [⏻] e gire a janela com o seu dedo.



Pode activar a função bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 33


Descrição do ecrã inactivo

Quando o dispositivo estiver no modo Inactivo, irá ver o ecrã inactivo. No ecrã inactivo, pode visualizar os ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros itens.

O ecrã inactivo tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para um dos painéis do ecrã inactivo.

› Adicionar itens ao ecrã inactivo

Pode personalizar o ecrã inactivo adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens ao ecrã inactivo,

- 1 Prima [] → **Adicionar** ou toque sem soltar na área vazia do ecrã inactivo.
- 2 Seccione a categoria do item → um item:
 - **Widgets:** Adicionar widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações convenientes no seu ecrã inactivo.
 - **Atalhos:** Adicione atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contactos.
 - **Pastas:** Criar uma nova pasta ou adicionar pastas para os seus contactos.
 - **Fundos:** Seleccionar uma imagem de fundo.

› Mover itens no ecrã inactivo

- 1 Toque sem soltar num item para movê-lo.
- 2 Arraste o item para a localização que deseja.

› Remover itens do ecrã inactivo

- 1 Toque sem soltar num item para removê-lo.
O ícone de lixo aparece no fundo à direita do ecrã inactivo.
- 2 Arraste o item para o lixo.
- 3 Quando o item estiver a vermelho, largue-o.

› Utilizar o painel de notificações

No modo Inactivo ou enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque na área dos ícones indicadores e arraste o dedo para baixo para abrir o painel de notificações. Pode activar ou desactivar funções de ligação sem fios e aceder a uma lista de notificações, por exemplo de mensagens, chamadas, eventos ou estado de processamento. Para ocultar o painel, arraste a parte inferior da lista para cima.

No painel de notificações pode utilizar as seguintes opções:




- **Wi Fi:** Activar ou desactivar a função de ligação WLAN. ► p. 92
- **B/T:** Activar ou desactivar a função de ligação Bluetooth.
► p. 89
- **GPS:** Permite activar ou desactivar a função GPS.
- **Som/Vibração:** Activar ou desactivar o modo de Vibração.
- **Rotação autom.:** Permite activar ou desactivar a rotação automática.



Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.



➤ Adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo


Pode adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo Inactivo, prima [] → **Editar**.
- 2 Adicione ou remova painéis utilizando as seguintes funções:
 - Para remover um painel, toque sem soltar na miniatura de um painel e arraste-a para o Lixo, no fundo, à direita, do ecrã.
 - Para adicionar um novo painel, seleccione .
 - Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na miniatura do painel e arraste-a para a localização pretendida.
- 3 Quando terminar, prima [].

Aceder a aplicações

Para aceder às aplicações do seu dispositivo,




- 1 No modo Inactivo, seleccione  para aceder à lista de aplicações.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita para outro menu. Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para se mover, directamente, para o ecrã correspondente.
- 3 Seleccione uma aplicação.
 -  • Para utilizar aplicações que sejam da Google, precisa de ter uma conta Google. Se não possui uma conta Google, registe-se para obter uma.
 - Para acrescentar um atalho para a aplicação, toque sem soltar no ícone da aplicação na lista de aplicações. Pode deslocar o ícone para a localização pretendida no ecrã inactivo.

- 4 Prima [


Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que interface rode, abra o painel de notificações e seleccione **Rotação autom.**

› Organizar aplicações

Pode reorganizar as aplicações na lista de aplicações alterando a sua organização ou agrupando-as por categorias de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 Na lista de aplicações, prima [] → **Editar.**
- 2 Toque sem soltar numa aplicação.
- 3 Arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida. Pode mover o ícone de uma aplicação para outro ecrã. Pode também mover as aplicações mais utilizadas em .
- 4 Prima [] → **Guardar.**

› Aceder às aplicações recentes

- 1 Prima sem soltar [

› Utilizar o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções, o que lhe permite correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo de energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.
A lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo aparece.
- 2 Para terminar uma aplicação, seleccione **Term.**
Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Tr. Tds.**

► Definir atalhos de aplicações

Pode definir atalhos para aplicações que pode iniciar, premindo [Lk] ou [Ek], ou premindo [Q] e uma letra ao mesmo tempo.

Para atribuir uma aplicação para [Lk] ou [Ek],

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Teclas personalizadas**.
- 2 Seleccione **Associar aplicação 1** ou **Associar aplicação 2**.
- 3 Seleccione uma aplicação para atribuir uma tecla de atalho.

Para atribuir uma aplicação a uma letra,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Início rápido**.
- 2 Seleccione uma letra → uma aplicação para atribuir a tecla de atalho.

Personalizar o dispositivo

Optimize o seu telemóvel, personalizando-o de acordo com as suas preferências.

► Defina a hora e data actuais

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.
- 2 Ajuste a data e hora e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o tom de toque

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

Definições → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume dos tons de toque



Prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque.

› Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das 2 opções abaixo:

- Abra o painel de notificações na parte superior do ecrã e seleccione **Som**.
- Prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Modo silencioso**.



Pode configurar o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no modo Silencioso. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Vibrar** → **Sempre** ou **Somente no modo silencioso**. Quando passa para o modo Silencioso, aparece  em vez de .

› Mudar o tom de toque

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque do telefone**.


2 Seleccione um tom de toque na lista e seleccione **OK**.

› Activar animação ao mudar janelas

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

Definições → **Visor** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã inactivo

- 1 No modo Inactivo, prima [] → **Fundo** → uma opção.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Seleccione **Guardar** ou **Definir fundo**.



A Samsung não se responsabiliza por qualquer utilização de imagens predefinidas ou imagens de fundo fornecidas neste dispositivo.

› Ajustar o nível de brilho do visor

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Arraste o controlo para ajustar o nível de brilho.
- 3 Seleccione **OK**.



O nível de brilho do visor afecta directamente o consumo da bateria.

› Definir um bloqueio de ecrã

Pode bloquear o ecrã táctil, activando a função de bloqueio de ecrã. O seu dispositivo irá requerer um código de desbloqueio de cada vez que o ligar ou desbloquear o ecrã táctil.



- Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir um padrão de desbloqueio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
- 2 Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
- 3 Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
- 4 Desenhe novamente o padrão e seleccione **Confirmar**.

Defina um código PIN de desbloqueio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduza um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Insira uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

► Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Insira o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que introduzir o PIN.



- Se introduzir repetidamente um PIN incorrecto, o cartão SIM ou USIM será bloqueado. Nesse caso terá de introduzir um código de desbloqueio do PIN (PUK) para desbloquear o cartão SIM ou USIM.
- Se bloquear o cartão SIM ou USIM devido à introdução de um PUK incorrecto, deve levar o cartão à sua operadora para o desbloquear.

► Activar a função Encontrar o meu Telémovel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, a função Encontrar o meu Telémovel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a recuperar e localizar o seu dispositivo.

Para utilizar esta função necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
- 2 Leia os termos e condições, seleccione a caixa de selecção junto de **Aceito todos os termos acima**, e seleccione **Aceitar**.
- 3 Seleccione **Iniciar sessão**, insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Registrar**.
- 4 Seleccione **Destinatários msg. alerta**.
- 5 Insira a palavra-passe da sua conta Samsung, novamente, e seleccione **OK**.
- 6 Introduza o número de telefone incluindo o indicativo do país (com +).

7 Introduza a mensagem SMS a enviar aos destinatários.

8 Seleccione **Concl.**

Introduzir texto

Pode introduzir texto, premindo teclas no teclado QWERTY, seleccionando caracteres no teclado virtual, ou introduzindo escrita manual no ecrã.



Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ► p. 113

► Introduzir texto utilizando o teclado QWERTY

Pressione as teclas alfanuméricas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

| Tecla | Função |
|----------|--|
| ↕ | Mudar para maiúsculas ou minúsculas. |
| Alt | Insere os caracteres que estão na parte superior das teclas. |
| ☺ Sym | Mudar para o modo Símbolos. |
| ␣ | Introduzir um espaço. |
| ✕ | Limpar o ecrã de introdução. |
| ↵ | Começar num novo parágrafo. |

► Introduzir texto com o teclado Samsung




Para utilizar o teclado Samsung, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Região e texto** → **Teclado no ecrã**.



1 Selecione  → **Tipos de teclado** e selecione um método de introdução de texto.

Pode seleccionar um método de introdução de texto (QWERTY ou teclado tradicional) ou um método de introdução de texto via escrita manual.

2 Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas ou escreva o texto no ecrã.

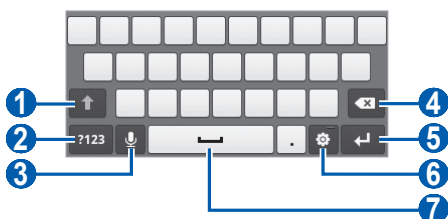








Quando toca no campo de introdução de texto aparece, por predefinição, o painel com o teclado QWERTY.



| Número | Função |
|--------|---|
| 1 | Mudar para maiúsculas ou minúsculas. |
| 2 | Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC. |
| 3 | Introduza o texto por voz; Este ícone encontra-se disponível apenas quando activa a função de introdução por voz para o teclado Samsung.  Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado. |
| 4 | Limpar o ecrã de introdução. |
| 5 | Começar num novo parágrafo. |
| 6 | Aceder às definições do teclado; Alterar o tipo de teclado (tocar sem soltar). |
| 7 | Introduzir um espaço.  As funções da tecla poderão variar, dependendo da operadora. |







› Copiar e colar texto

Ao introduzir texto pode utilizar a função copiar e colar para utilizar o texto em outras aplicações.

- 1 Coloque o cursor no texto que pretende copiar.
- 2 Seccione .
- 3 Seccione  ou .
- 4 Arraste  ou  para seleccionar o texto que pretende.
- 5 Seccione  para copiar, ou  para cortar o texto para a área de transferência.
- 6 Noutra aplicação, coloque o cursor onde pretende colar o texto.
- 7 Seccione  →  para introduzir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.

› Utilizar a tecla de atalho teclado QWERTY

Adicionar ou editar texto com as seguintes teclas de atalho:
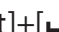
| Tecla | Função |
|--|---|
| [] | <ul style="list-style-type: none">• Inserir um @ quando insere um endereço de e-mail no campo de destinatário.• Inserir um ponto (.) quando insere um endereço de e-mail no campo de destinatário. |
| [] + Cursor | Seccione texto, arrastando o seu dedo para cima, baixo, esquerda ou direita no cursor enquanto prime []. |
| [Alt]+[] | Corte o texto realçado para a área de transferências. |
| [Alt]+[] | Copie o texto realçado para a área de transferências. |
| [Alt]+[] | Insira o texto da área de transferências. |

| Tecla | Função |
|--------------|---|
| [Alt]+Cursor | <ul style="list-style-type: none"> • Mover o cursor para o início ou final do texto, arrastando o seu dedo para cima ou para baixo enquanto prime [Alt]. • Mover o cursor para o início ou final da palavra, arrastando o seu dedo para a esquerda ou direita enquanto prime [Alt]. |

Transferir aplicações do Android Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna. Para guardar os ficheiros no cartão de memória, ligue o dispositivo a um PC e copie os ficheiros da memória interna para o cartão de memória.



› Instalar uma aplicação

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Accept**.
- 3 Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 No ecrã inicial do Android Market, seleccione **Minhas ap.**
- 2 Seleccione o item que pretende eliminar.
- 3 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Transferir ficheiros a partir da Web

-  Os ficheiros transferidos da Web podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.
-  Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

Para transferir ficheiros da Web:


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

Para instalar aplicações transferidas de Web sites que não sejam o Android Market, terá de seleccionar **Definições** → **Aplicações** → **Origens desconhecidas** → **OK**.

Sincronizar dados

Pode sincronizar dados com vários servidores Web e fazer cópias de segurança ou restaurar os dados.

Assim que a sincronização estiver concluída, o dispositivo permanece ligado à Web. Se for feita uma alteração na Web, os dados actualizados aparecerão no seu dispositivo e a sincronização começará automaticamente, e vice-versa.

-  Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Configurar uma conta de servidor


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione **Adic. conta** → um tipo de conta.
- 3 Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta.

› Activar a sincronização automática

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione **Sincronização automática**.
- 3 Seleccione uma conta.
- 4 Seleccione as aplicações que pretende sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque as caixas junto às aplicações pretendidas.

› Sincronizar dados manualmente

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione uma conta.
- 3 Prima [] → **Sincron. agora**. O dispositivo começará a sincronizar os dados escolhidos para a sincronização.

Comunicações

Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo, fazer e atender chamadas a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.


› Efectuar ou atender uma chamada


Pode utilizar os botões ou o ecrã tátil quando faz, aceita, termina ou rejeita chamadas.



- Quando mantém o dispositivo próximo da sua face, o dispositivo desliga automaticamente o ecrã tátil para evitar a ocorrência de comandos acidentais.
- A electricidade estática descarregada pelo seu corpo ou roupa, pode interferir com o sensor de proximidade, durante uma chamada.


Efectuar uma chamada

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione  → **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telefone.


2 Seleccione  para efectuar uma chamada.

3 Para terminar a chamada, seleccione **Terminar**.



- Utilize a lista telefónica para guardar números para os quais liga frequentemente. ► p. 71
- Para aceder rapidamente ao registo de chamadas, para remarcar números que marcou recentemente, seleccione  → **Registos**.

Atender uma chamada


1 Quando receber uma chamada, arraste  para a direita até chegar ao ponto.




Quando o dispositivo tocar, prima a tecla Volume para silenciar o tom de toque.


2 Para terminar a chamada, seleccione **Terminar**.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para a esquerda até chegar ao ponto. O chamador ouvirá um toque de ocupado.

Fazer uma chamada para um número internacional

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione  → **Teclado**, e toque sem soltar em **0** para inserir o carácter +.

2 Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, seleccione  para marcar o número.





► Utilizar um auricular

Ao ligar um auricular no dispositivo, poderá atender e controlar suas chamadas, sem usar as mãos:

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.


› Utilizar opções durante uma chamada

Pode utilizar as seguintes opções durante uma chamada:

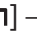- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione . Para activar uma chamada em espera, seleccione .
- Para marcar uma segunda chamada, prima [] → **Ad. cham.** e, em seguida, marque o novo número.
- Para aceitar uma segunda chamada, arraste  para a direita quando o toque de chamada em espera soar. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifalante**.



Num ambiente ruído, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto estiver a utilizar a função altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, prima [] → **Bluetooth**.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Intercalar** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.

› Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar um número de uma chamada perdida, abra o painel de notificações e seleccione a chamada perdida.

➤ Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funções relacionadas com chamadas como, por exemplo, o modo de Número de Marcação Fixa (FDN) ou o desvio de chamadas.

Utilizar o modo Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo restringe as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados na lista FDN. Para activar o modo FDN:

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Números FDN** → **Activar FDN**.
- 2 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
- 3 Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos a serem usados no modo FDN.

Definir o reencaminhamento de chamadas

O desvio de chamadas é uma funcionalidade da rede para enviar chamadas recebidas para outro número que especificar. Pode definir esta funcionalidade, separadamente, para várias situações em que não possa atender chamadas, como por exemplo, quando estiver numa chamada ou fora da sua área de serviço.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Desvio de chamadas**.
- 2 Seleccione uma condição.
- 3 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir chamada em espera


A função de chamada em espera é uma funcionalidade da rede que permite alertá-lo caso receba uma chamada enquanto está numa outra chamada.


No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione


Definições → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

› Ver registos de chamadas


Pode ver o registo de chamadas filtradas pelos seus tipos.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione  → **Registos**.

2 Prima [] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registos de chamadas.

 Nos registos de chamadas, toque rapidamente para a esquerda ou direita no contacto para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem directamente para o contacto, respectivamente.

3 Seleccione um registo para ver os detalhes.

 A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica.



Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.




Poderá ter custos adicionais ao enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

► Enviar uma SMS

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
- 2 Seleccione **Nova mensagem**.
- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
 - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione números de telefone das listas, seleccionando opções no campo destinatário.
- 4 Seleccione **Introduzir mensagem aqui** e introduza o texto da mensagem.
Para inserir ícones expressivos, prima [] → **Inserir risonho**.
- 5 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.


► Enviar uma MMS

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
- 2 Seleccione **Nova mensagem**.


- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
- Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas, seleccionando opções no campo destinatário.



Quando introduz um endereço de E-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.


- 4 Prima [✎] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
- 5 Selecione **Introduzir mensagem aqui** e introduza o texto da mensagem.
Para inserir ícones expressivos, prima [✎] → **Inserir risonho**.
- 6 Selecione  e adicione um item.
Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia, vídeo, ou som.
- 7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

► Ver uma mensagem SMS ou MMS


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione .
As mensagens estão agrupadas em tópicos de mensagens por contacto, como se fosse um chat.
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Para uma mensagem MMS, selecione a mensagem para ver os detalhes.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não puder atender as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens,


1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione  → **Teclado** e toque sem soltar em **1**.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

 Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. A sua operadora pode dar-lhe esse número.

Google Mail

Pode receber novas mensagens de e-mail através do Google Mail™ para a sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.



-  • Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O menu Google Mail poderá estar referenciado de maneira diferente consoante a sua operadora.

› Enviar um e-mail

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.

2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.







3 Prima [] → **Redigir**.

- 4 Insira um nome ou endereço no campo do destinatário.
- 5 Insira o assunto e a mensagem.
- 6 Para um ficheiro de imagem, prima  → **Anexar** → um ficheiro.
- 7 Seleccione  para enviar a mensagem.

► Visualizar mensagens de e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione  → **Resp. todos**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione  → **Reencaminhar**.
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **Pré-visualização**. Para o guardar no seu cartão de memória, seleccione **Transferir**.
- Para arquivar a mensagem, seleccione **Arquivar**.
- Para eliminar a mensagem, seleccione **Eliminar**.
- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione  ou .

► Organizar o e-mail por etiquetas

Pode organizar o seu e-mail etiquetando as suas mensagens.
Pode ordenar as mensagens pelo filtro de etiquetas.

Adicionar uma etiqueta a uma mensagem

- 1 No ecrã da Caixa de Entrada, toque sem soltar numa mensagem.
- 2 Seleccione **Alterar etiquetas**.
- 3 Seleccione a etiqueta a adicionar e seleccione **OK**.

Filtrar mensagens

- 1 No ecrã da Caixa de Entrada, prima [☰] → **Ir para os marcadores**.
- 2 Seleccione a etiqueta das mensagens que pretende ver.

E-mail


Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
- 2 Insira o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione **Seguinte** (para contas de E-mail gerais, tais como Google Mail e Yahoo) ou **Config. manual** (para outras contas de E-mail).
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail; Seleccione um nome de a conta no topo direito do ecrã e seleccione uma conta da qual pretende receber mensagens.

› Enviar um e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
- 2 Prima [] → **Escrever**.
- 3 Adicionar destinatários da sua mensagem.
 - Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula.
 - Seleccione endereços de e-mail das listas, seleccionando opções no campo destinatário.
- 4 Seleccione o campo Cc/Bcc para adicionar mais destinatários.
- 5 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
- 6 Seleccione o campo de texto para introduzir texto.
- 7 Seleccione **Anexar** e anexe um ficheiro.
Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia, vídeo, ou som.



Não pode anexar ficheiros protegidos por DRM.

- 8 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.




Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na caixa de saída até que esteja online e dentro da sua área de cobertura.

➤ Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver offline os e-mails previamente recebidos ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber as mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
- 2 Prima [⌂] → **Actualizar** para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, prima [↵] → **Responder**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, prima [↵] → **Reencaminhar**.
- Para eliminar a mensagem, prima [↵] → **Eliminar**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, prima [↵] → **Mover para a pasta**.
- Para carregar imagens a partir da mensagem, prima [↵] → **Mostrar imagens**.
- Para visualizar um anexo, seleccione o item anexado. Para o guardar no seu cartão de memória, seleccione .

E-mail Samsung

O E-mail Samsung permite ao seu dispositivo conectar-se a contas de E-mail pessoais ou de empresas. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail Samsung**.


Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Adicionar amigos à sua lista de amigos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
Na lista de amigos, pode ver todos os seu contactos do Google Talk.
- 2 Prima [] → **Adicionar amigo**.
- 3 Insira o endereço de e-mail do amigo e seleccione **Enviar convite**.

Quando o amigo aceitar o convite, de será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar um chat

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um amigo da sua lista de amigos. O ecrã de conversação é aberto.
- 3 Insira a sua mensagem e seleccione **Enviar**.
Para inserir itens emotivos, prima [] → **Mais** → **Inserir sorriso**.

- 4 Para alternar entre chats activos, prima [≡] → **Trocar chats.**
- 5 Para terminar o chat, prima [≡] → **Terminar chat.**

MI Samsung

Saiba como conversar com amigos e família através de quaisquer mensageiros instantâneos.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **MI Samsung.**
- 2 Seleccione **Adicionar Conta** → um mensageiro.
- 3 Insira o seu nome de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão.
- 4 Converse instantaneamente com amigos e família.

Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para serviços SNS (Social Network Service), E-mail, mensagens, mensagens instantâneas e informação de contactos ou de calendário. Visite socialhub.samsungapps.com para obter mais informações.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Social Hub.**
- 2 Veja e utilize os conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

Entretenimento

Câmara


Saiba como capturar e ver fotografias e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2048 x 1536 píxeis (3,2 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 320 x 240 píxeis. Para utilizar esta função, primeiro insira um cartão de memória.



- O interface da câmara aparece apenas no modo panorama.
- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar ícones no visor.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Aponte a câmara ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.

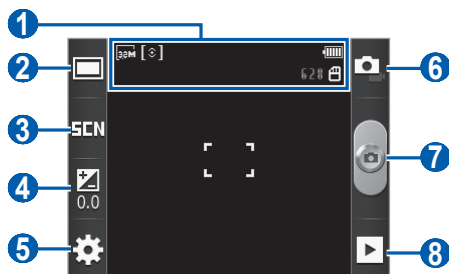


| Número | Função |
|--------|---|
| 1 | Verifique o estado da câmara e as definições. <ul style="list-style-type: none">• 3840x2160 : Resolução• ☉ : Tipo de fotómetro• 628 : Número de fotografias que pode tirar (de acordo com a memória disponível)• ícone de cartão SD : Localização de armazenamento |
| 2 | Alterar o modo de fotografia. |
| 3 | Alterar o modo de cena. |
| 4 | Definir o valor da exposição. |
| 5 | Alterar as definições da câmara. |
| 6 | Alterar para o modo de gravação de vídeo. |
| 7 | Tirar uma fotografia. |
| 8 | Visualizar a última fotografia que tirou. |

3 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.





A função de zoom poderá não estar disponível quando fotografar com alta resolução.

4 Seleccione  para tirar uma fotografia.

A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione  para visualizar as fotografias tiradas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque no ecrã e seleccione  ou . Pode também fazer duplo toque no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para utilizar uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.

► Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários


A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e tópicos.

Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.



2 Seleccione  → uma cena.

3 Efectue os ajustes necessários.

4 Seleccione  para tirar uma fotografia.



› Tirar uma fotografia no modo de Sorriso

A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Disp. sorriso**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Aponte a câmara para o seu sujeito e seleccione .
O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a fotografia automaticamente.

› Tirar uma fotografia panorâmica

Pode tirar fotografias panorâmicas através do modo Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Panorama**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 5 Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o visor.
Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a fotografia seguinte.
- 6 Repita o passo 5 para completar a fotografia panorâmica.

► Personalizar as definições da câmara


Antes de tirar uma foto, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:


| Opção | Função |
|-----------------------|--|
| Temporizador | Seleccionar o tempo de atraso antes de a câmara tirar a foto. |
| Resolução | Alterar a resolução da câmara. |
| Equilíbrio de brancos | Ajustar o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade. |
| Efeitos | Aplicar um efeito especial. |
| Medição | Seleccionar um tipo de fotómetro. |
| Qualidade da imagem | Definir o nível de qualidade para as suas fotografias. |


Antes de tirar uma foto, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

| Definição | Função |
|------------------|---|
| Directrizes | Mostrar as miras no ecrã de pré-visualização. |
| Rever | Definir a câmara para apresentar a imagem tirada. |
| GPS | Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos.  Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. |
| Som do obturador | Definir que o obturador da câmara deve emitir um som quando capturar uma imagem. |
| Repor | Repor as opções de menus e de fotografia. |

> Gravar um vídeo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  para alterar para a câmara de vídeo.
- 3 Aponte a câmara ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.

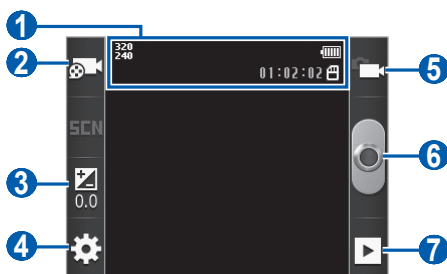


| Número | Função |
|--------|--|
| 1 | Verificar o estado da câmara de vídeo e as definições. <ul style="list-style-type: none">• 320 240 : Resolução• 01:02:02 : Tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível)•  : Localização de armazenamento |
| 2 | Alterar o modo de gravação (para ser anexado a um MMS ou para guardar de forma normal). |
| 3 | Definir o valor da exposição. |
| 4 | Alterar as definições da câmara de vídeo. |
| 5 | Alterar para o modo de fotografia. |
| 6 | Gravar um vídeo. |
| 7 | Visualizar o último vídeo que gravou. |

4 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.




A função Zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

5 Selecciona  para começar a gravar.

6 Selecciona  para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.



A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Após gravar os vídeos, seccione  para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seccione **Partilhar**.
- Para reproduzir um vídeo, seccione **Reproduzir**.
- Para eliminar um vídeo, seccione **Eliminar**.

► Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seccione  →  para aceder às seguintes opções:

| Opção | Função |
|-----------------------|--|
| Temporizador | Seleccionar o tempo de atraso antes de a câmara começar a gravar um vídeo. |
| Resolução | Alterar a resolução da câmara de vídeo. |
| Equilíbrio de brancos | Ajustar o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade. |
| Efeitos | Aplicar um efeito especial. |
| Qualidade de vídeo | Definir o nível de qualidade para os seus vídeos. |

Antes de gravar um vídeo, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

| Definição | Função |
|-------------|---|
| Directrizes | Mostrar as miras no ecrã de pré-visualização. |
| Rever | Definir na câmara a opção de mostrar o vídeo gravado. |
| Repor | Reiniciar menus e opções de gravação. |

Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados no seu cartão de memória.



› Formatos de ficheiro suportados

| Tipo | Formatar |
|--------|--|
| Imagem | <ul style="list-style-type: none">• Extensão: bmp, gif, jpg, png, wbmp |
| Vídeo | <ul style="list-style-type: none">• Extensão: 3gp, mp4, mkv• Codec: H.263, H.264, mpeg4 |





- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.


› Ver a fotografia

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta.
- 3 Para alterar o modo de vista, seleccione  ou  no canto superior direito do ecrã.
- 4 Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Enquanto visualiza uma foto, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione  ou . Pode também fazer toque duplo no ecrã.
- Para iniciar a apresentação de slides na pasta seleccionada, seleccione **Apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Menu** → **Partil.**
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Menu** → **Eliminar**.
- Para utilizar funções adicionais na fotografia, seleccione **Menu** → **Mais** e utilize as opções seguintes:
 - **Detalhes**: Ver detalhes da fotografia.
 - **Definir como**: Definir uma fotografia como fundo ou imagem de ID de chamador de um contacto.
 - **Cortar**: Corte uma imagem a partir de uma foto.
 - **Rodar para a esquerda**: Rode uma fotografia no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
 - **Rodar para a direita**: Rode uma fotografia no sentido dos ponteiros do relógio.

› Reproduzir um vídeo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione um vídeo (com o ícone ) para reproduzir.
- 3 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música, enquanto se desloca. O leitor de música suporta os seguintes formatos de ficheiro: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Para utilizar esta função, primeiro insira um cartão de memória.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

➤ Adicionar ficheiros de música ao cartão de memória

Comece por transferir ficheiros para o seu cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ► p. 78
- Transfira a partir do PC com o Samsung Kies. ► p. 95
- Receber via Bluetooth. ► p. 91
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 96

➤ Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu cartão de memória,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione a categoria de música → um ficheiro de música.

3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



| Número | Função |
|----------------|---|
| 1 | Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados. |
| 2 ¹ | Mova-se para uma parte do ficheiro arrastando a barra. |
| 3 | Retroceder; Andar para trás num ficheiro (tocar sem soltar). |
| 4 | Pausar a reprodução; Seleccione ► para retomar a reprodução. |
| 5 | Altere o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro, ou repetir todos os ficheiros). |
| 6 ¹ | Modo Aleatório activo. |
| 7 | Abrir a lista de reprodução. |
| 8 | Avançar; Andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar). |

1. Estes ícones são mostrados quando toca no ecrã do leitor.




- Pode controlar o leitor de música com o auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.
- O SRS CS Headphone™ oferece som surround 5.1 através de auscultadores normais enquanto estiver a ouvir conteúdos com múltiplos canais, tais como filmes em DVD.
- O WOW HD™ melhora substancialmente a qualidade de reprodução do áudio, proporcionando uma experiência dinâmica de entretenimento 3D com graves e agudos mais envolventes para um som mais nítido.

► Utilizar a função de aleatório para festas

Se ligar o modo aleatório para festas, o dispositivo selecciona e toca os ficheiros de música de forma aleatória.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Prima [⏮] → **Aleatório para festas**.
- 3 Para desactivar o modo aleatório para festas, prima [⏮] → **Aleatório para festas desligado**.

› Personalizar as definições do leitor de música

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione uma categoria → um ficheiro de música.
- 3 Prima [] → **Definições**.
- 4 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

| Opção | Função |
|-------------|---|
| Canal 5.1 | Defina se pretende ou não activar o canal virtual de som surround 5.1 quando um auricular é ligado. |
| Equalizador | Seleccionar um tipo de equalizador. |

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

› Ouvir o rádio FM

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.

O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.



Quando liga o rádio FM pela primeira vez, iniciará a sintonização automática.

3 Controle o rádio FM através das seguintes teclas:



| Número | Função |
|--------|---|
| 1 | Ligar ou desligar o rádio FM. |
| 2 | Ajustar o volume. |
| 3 | Procurar uma estação de rádio disponível. |
| 4 | Sintonização fina da frequência. |
| 5 | Adicionar a estação de rádio actual à lista de favoritas. |

› Guarde a estação de rádio automaticamente

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
- 3 Prima [↵] → **Pesquisar** → uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

› Adicione uma estação de rádio à lista de favoritas

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

3 Desloque-se para a estação de rádio que pretende.


4 Selecione  para adicionar à lista de favoritos.



Pode adicionar um nome à estação de rádio ou remover a estação de rádio; Toque sem soltar na estação de rádio na lista de favoritos e selecione **Remover** ou **Mudar nome**.

► Personalizar as definições do rádio FM

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

2 Prima [] → **Definições**.

3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o rádio FM:




| Opção | Função |
|-----------------------------------|---|
| Região | Seleccionar a sua região. |
| Reprodução em segundo plano | Definir se o rádio FM deve ou não tocar como música de fundo durante a utilização de outras aplicações. Se esta função estiver activada, pode controlar o rádio FM a partir do painel de atalhos. |
| Mostrar ID da estação | Definir se pretende ou não ver a identificação da estação no ecrã do rádio FM; a identificação das estações está apenas disponível se as estações de rádio disponibilizarem essa informação. |
| Frequência alternativa | Definir se aceita ou não que as rádios FM tentem sintonizar a estação quando o sinal está fraco. |
| Desligar rádio FM automaticamente | Definir que o rádio deve desligar-se automaticamente após um determinado período de tempo. |

Informações Pessoais



Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.


› Criar um contacto

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
- 2 Prima [] → **Novo contacto**.
No modo Retrato, seleccione .
- 3 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Introduza informações sobre o contacto.
- 5 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.



Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione  → **Teclado**.
- 2 Introduza um número de telefone.
- 3 Seleccione **Adicionar aos contactos** → .
- 4 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 5 Introduza informações sobre o contacto.
- 6 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.




➤ Localizar um contacto

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos. Pode também arrastar o seu dedo ao longo do índice no lado direito para se mover mais rapidamente pela lista.
- 3 Seleccione o nome de um contacto.



Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para chamar um contacto, seleccione o número de telefone.
- Para enviar uma mensagem, seleccione **Mensagem**.
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione um endereço de e-mail.
- Para editar a informação de um contacto, prima [] → **Editar**.
- Para definir o contacto como favorito, seleccione  no topo direito do ecrã.

➤ Definir um número de marcação rápida

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
 - 2 Prima [] → **Mais** → **Marcação rápida**.
 - 3 Seleccione um número de localização → um contacto.
 - 4 Seleccione um número de telefone (se necessário).
-  Para marcar este número rapidamente, toque sem soltar no número de localização no ecrã de marcação.

➤ Criar um cartão de visita

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
- 2 Prima [] → **O meu perfil**.
- 3 Insira os seus detalhes pessoais.



4 Seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem multimédia, e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.



› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos, enviar mensagens ou e-mails, simultaneamente para todo o grupo. Comece por criar um grupo.



- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione  → **Grupos**.
- 2 Prima [] → **Criar**.
- 3 Introduza um nome e um tom de toque para o grupo.
- 4 Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo,



- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
- 2 Prima [] → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Importar**.

Para copiar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM,


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
- 2 Prima [] → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Seleccione contactos para copiar e seleccione **Exportar** → **Sim**.

› Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória para o seu dispositivo,


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
- 2 Prima [] → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão de memória,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione .
- 2 Prima [] → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
- 3 Seleccione **Sim** para confirmar.


› Consultar o registo de comunicação

Pode ver o registo das comunicações de chamadas, mensagens, E-mail ou tópicos de SRS.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione  → **Histórico**.
- 2 Seleccione o item que pretende ver.

› Visualizar actividades das redes sociais


Pode visualizar as actividades recentes dos contactos nas redes sociais, como o Facebook, e Twitter.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione  → **Actividades**.
- 2 Seleccione o item que pretende ver.

Calendário


Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

› Criar eventos



- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Prima  → **Mais** → **Criar**.
- 3 Introduza os detalhes do evento como pedido.
- 4 Seleccione **Concluído**.

› Ver eventos

Para alterar a vista do Calendário,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Prima  → **Dia**, **Semana**, ou **Mês**.

Para ver os eventos de uma determinada data,

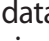- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data no calendário.
 - Para ir para um dia específico introduzindo manualmente uma data, prima  → **Mais** → **Ir para**, insira a data e seleccione + ou -, e seleccione **Definir**.
 - Para seleccionar a data de hoje, prima  → **Hoje**.

- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

› Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme surgirá na hora especificada.

- 1 Abra o painel de notificações na parte superior do ecrã.
- 2 Seleccione um lembrete para visualizar mais detalhes acerca do evento.
- 3 Para adiar ou cancelar o lembrete, seleccione **Adiar tudo** ou **Cancelar todos**.

Memorando




Saiba como guardar informação importante e a vê-la mais tarde.

› Criar um memorando

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione **Criar memorando**.
- 3 Insira texto no memorando.
- 4 Se estiver a utilizar o teclado no ecrã, seleccione **Fim**.
- 5 Seleccione uma cor para alterar a cor de fundo.
- 6 Seleccione **Guardar**.

› Ver memorandos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**

- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.
 - Para editar o memorando, seleccione .
 - Para eliminar o memorando, seleccione  → **OK**.
-  Para enviar o memorando para outras pessoas toque sem soltar no memorando e seleccione **Enviar por** → uma opção.



Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.
Para utilizar esta função, primeiro insira um cartão de memória.

› Gravar um memorando de voz

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Grav. voz**.
- 2 Seleccione **Gravar** para começar a gravar.
- 3 Fale para o microfone.
- 4 Quando terminar seleccione **Parar**.
O seu memorando é guardado automaticamente.
- 5 Para gravar mais memorandos de voz, seleccione novamente **Gravar**.

› Reproduzir um memorando de voz

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Grav. voz**.
 - 2 Seleccione **Lista**.
 - 3 Seleccione um memorando de voz para reproduzir.
-  Para enviar o memorando de voz a outras pessoas, prima  → **Partilhar** → uma opção.

Web

Os serviços Web requerem uma ligação de dados. Contacte a sua operadora para escolher o melhor tarifário de dados.


Internet


Saiba como aceder e criar favoritos das suas páginas Web favoritas.



- Poderá ter custos adicionais aceder e transferir ficheiros de multimédia da Web. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.
- O browser pode estar etiquetado de forma diferente, dependendo da sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Navegar em páginas Web

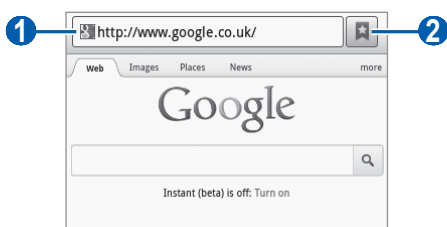

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet** para iniciar uma página principal específica. Para aceder a uma página específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço Web (URL) da página Web e seleccione .
- 2 Navegue pelas páginas Web através das seguintes teclas:



- O ecrã acima poderá ser diferente consoante a sua região ou operadora.

| Número | Função |
|--------|---|
| 1 | Insira o endereço Web da página Web a aceder. |
| 2 | Abre uma lista dos favoritos guardados, páginas visitadas frequentemente e o histórico recente da Internet. |


Enquanto navegar numa página Web, pode utilizar as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione  ou . Pode também fazer toque duplo no ecrã.
- Para abrir uma nova janela, prima [⌂] → **Nova janela**.
- Para visualizar janelas actualmente activas, prima [⌂] → **Janelas**. Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.
- Para actualizar a página Web actual, prima [⌂] → **Actualizar**.
- Para ir à página seguinte no histórico, prima [⌂] → **Avançar**.
- Para adicionar a página Web actual aos favoritos, prima [⌂] → **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho à página actual, no ecrã inactivo, prima [⌂] → **Mais** → **Adicionar atalho ao ecrã principal**.
- Para procurar texto na página Web, prima [⌂] → **Mais** → **Local. na pág.**
- Para ver os detalhes da página Web, prima [⌂] → **Mais** → **Info pág.**
- Para enviar o endereço Web (URL) da página Web para outras pessoas, prima [⌂] → **Mais** → **Partilhar pág.**
- Para visualizar o histórico de transferências, prima [⌂] → **Mais** → **Transferências**.
- Para personalizar as definições do browser, prima [⌂] → **Mais** → **Definições**.

› Procurar informações utilizando a voz




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione o campo de introdução do URL.
- 3 Se estiver a utilizar o teclado no ecrã, prima [↵].
- 4 Seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
O dispositivo procurará informações e páginas Web relacionadas com a palavra-chave.

› Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos. Para adicionar aos favoritos,


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → **Favoritos**.
- 3 Seleccione **Adicionar**.
- 4 Insira o nome da página ou o endereço Web (URL).
- 5 Seleccione **OK**.


Na lista de Favoritos, toque sem soltar num favorito para utilizar as seguintes opções:

- Para abrir a página Web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página Web numa nova janela, seleccione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes dos Favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar um atalho do favorito ao ecrã inactivo, seleccione **Adicionar atalho ao ecrã principal**.

- Para enviar o endereço Web (URL) da página Web para outras pessoas, seleccione **Partil. ligação.**
- Para copiar o endereço Web (URL) da página Web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito.**
- Para utilizar a página Web como página inicial, seleccione **Definir como homepage.**


› Aceder a páginas frequentemente visitadas ou ao histórico recente

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet.**
- 2 Seleccione  → **Os + visitados** ou **Histórico.**
- 3 Seleccione a página Web a aceder.



 Pode adicionar uma página Web à lista de Favoritos, seleccionando .








Mapas

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.


 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Procurar uma localização específica







- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps.**
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
- 2 Prima [] → **Pesquisar.**
- 3 Se estiver a utilizar o teclado no ecrã, prima [.

- 4 Insira uma palavra-chave para a localização e seleccione .
Para procurar uma localização por voz, seleccione .
- 5 Seleccione a localização que pretende ver os detalhes.
- Para visualizar uma lista de todos os resultados da sua pesquisa, seleccione .
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione  ou .
 - Para adicionar etiquetas ao mapa, prima [] → **Camadas**.
 - Para saber a sua localização real, prima [] → **A minha localização**.



Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão do nome da localização → .

► Obter direcções para um destino específico



- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Prima [] → **Direcções**.
- 3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.
- Para seleccionar um endereço da sua lista de contactos ou locais com estrela, ou assinalar um local no mapa, seleccione  → **Contactos, Ponto no mapa, ou Os Meus Locais**.
- 4 Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Obter direcções**.
- 5 Seleccione um percurso para ver os detalhes da viagem (caso seja necessário).
- 6 Seleccione .
- O itinerário é indicado no mapa. Para visualizar uma parte do itinerário, seleccione  ou .
- 7 Quando terminar, prima [] → **Mais** → **Limpar mapa**.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com os seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.
O dispositivo activa automaticamente o Latitude.
- 2 Seleccione  → **Seleccionar a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.
- 3 Seleccione um amigo que pretende adicionar ou introduza um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.
- 4 Selecione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
- 5 Prima [] → **Ver mapa**.
A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Locais

Saiba como procurar uma localização perto de si.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Locais**.
- 2 Seleccione uma categoria.
O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.

- 3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
- 4 Enquanto visualiza informação, utilize as seguintes opções:
 - Para ver o local no mapa, seleccione **Mapa**.
 - Para ver o itinerário para o local, seleccione **Direcções**.
 - Para ver o número de telefone do local, seleccione **Ligar**.

Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.



- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
- 3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:
 - **Indicar destino:** Diga o seu destino da seguinte forma: "Navegar para o destino."
 - **Introduzir destino:** Insira o seu destino através do teclado virtual.
 - **Contactos:** Seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
 - **Locais com estrela:** Seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais marcados com estrela.

YouTube

Saiba como ver e partilhar vídeos com o YouTube.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.



› Ver vídeos


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
- 3 Seleccione um vídeo na lista.
- 4 Controle a reprodução através dos ícones no ecrã.

› Partilhar vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Rode o dispositivo para a vista retrato.
- 4 Seleccione **Mais** → **Partilhar** → uma opção.

› Transferir vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Prima [F1] → **Carregar** e seleccione um vídeo. Passe para o ponto 8.
Se pretende transferir novos vídeos, seleccione  para ligar a câmara.
- 3 Aponte a lente ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para começar a gravar.

- 5 Seleccione  para parar a gravação.
- 6 Seleccione **Guardar** para transferir o vídeo que acabou de gravar.
- 7 Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Iniciar sessão**.
- 8 Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais inteligente com as aplicações totalmente optimizadas da Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.



- A função poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite www.samsungapps.com

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
- 3 Pesquise e transfira as aplicações que deseja.

Market

Pode transferir jogos, toques ou outras aplicações no Android Market.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
- 3 Procure um ficheiro e transfira-o para o dispositivo. ► p. 39


Notícias e tempo

Saiba como ver informações meteorológicas, ler as principais notícias e outros artigos.

› Ver informações meteorológicas

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
 - 2 Seleccione **Meteorologia** no topo esquerdo do ecrã. O seu dispositivo procura a sua localização actual e mostra-lhe as informações meteorológicas.
-  Pode alterar a localização para ver as informações meteorológicas de outra região. Prima [≡] → **Definições** → **Definições da informação meteorológica** e desmarque a caixa junto de **Utilizar a minha localização**. Em seguida seleccione uma localização em **Definir localização**.

› Ler artigos noticiosos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
 - 2 Desloque-se para a esquerda para um tópico noticioso no cimo do ecrã.
 - 3 Seleccione um artigo para abrir.
-  Para adicionar tópicos noticiosos novos, prima [F1] → **Definições** → **Definições de notícias** → **Seleccionar tópicos de notícias**.

Conectividade

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.




- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

› Ligar a função Bluetooth


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth.

» Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
- 2 Seleccione um dispositivo.
- 3 Insira um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Como alternativa, seleccione **Aceitar** para fazer coincidir o PIN entre o seu dispositivo e o outro.
Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

 Geralmente equipamentos como auriculares e kits mãos-livres para carro têm um PIN fixo, tipicamente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

» Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Seleccione um ficheiro ou um item como, por exemplo, um contacto, memorando ou ficheiro multimédia a partir da aplicação correspondente ou em **Meus fich.**
 - 2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.
-  O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

➤ Receber dados através da função Bluetooth

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Detectável**.
O seu dispositivo está visível para outros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.
- 2 Quando for pedido, insira o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
- 3 Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo.

Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 b/g/n.

Pode ligar-se à Internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas na França não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a função WLAN

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

Definições → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

› Localizar e ligar a uma rede local sem fios

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.

O dispositivo procurará automaticamente por uma rede WLAN disponível.

2 Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Insira uma palavra-passe para a rede (caso seja necessário).

4 Seleccione **Ligar**.

› Adicionar uma rede WLAN manualmente

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.

2 Insira o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.

3 Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.

4 Seleccione **Guardar**.

Partilha da rede móvel

Saiba como tornar o seu dispositivo num modem sem fios ou ponto de acesso sem fios para PCs e outros dispositivos, e partilhe a sua ligação à rede móvel.


► Partilhe a sua rede móvel via WLAN

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **PA Móvel** para activar a função de ancoragem Wi-Fi.
- 3 Seleccione **Definições de PA Móvel** → **Definir PA Móvel** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso.

| Opção | Função |
|--------------|--|
| SSID de rede | Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos. |
| Segurança | Seleccionar o tipo de segurança. |

- 4 Quando terminar seleccione **Guardar**.
- 5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede. O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com outro dispositivo.

› Partilhar a sua rede móvel via USB


- 1 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
 - 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e redes → Ancoragem USB e PA Móvel**.
 - 3 Seleccione **Ancoragem USB** para activar a função de ancoragem USB.
O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com o seu PC.
Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.
-  O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.


GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio

 Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.
- 2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

| Opção | Função |
|-------------------------|---|
| Utilizar redes sem fios | Permite definir o uso de uma WLAN e/ou redes móveis para encontrar a sua localização. |
| Utilizar satélites GPS | Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização. |

Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, com um cabo USB em vários modos de conexão USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode transferir dados de e para o seu dispositivo, directamente, através do programa Samsung Kies.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de Web da Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Utilizando um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
O Samsung Kies iniciará automaticamente.
Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
- 2 Copie ficheiros do PC para o dispositivo.
Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

› Ligar-se como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória utilizando o dispositivo como um leitor de cartões de memória.

- 1 Insira um cartão de memória no dispositivo.
- 2 Utilizando um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 3 Abra o painel de notificações e seleccione **USB ligado** → **Ligar armazenamento USB** → **OK**.
- 4 Abra a pasta para ver os ficheiros.
- 5 Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.
- 6 Quando terminar, seleccione **Desligar o armazenamento USB**.



Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, pode perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-lo.


Ligações VPN

Pode criar redes virtuais privadas (VPN) e ligar-se de forma segura à sua rede privada através de uma rede pública, tal como a Internet.



O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba os detalhes da ligação a inserir, pergunte à sua operadora.

> Configurar ligações VPN

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.
 - 2 Seleccione um tipo de VPN.
 - 3 Personalize as informações de ligação.
-  As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

| Opção | Função |
|-------------------------------------|---|
| Nome de VPN | Insira um nome do servidor VPN. |
| Definir servidor VPN | Insira o endereço de IP do servidor VPN. |
| Activar Encriptação | Definir para encriptar o servidor VPN. |
| Definir código pré-partilhado IPsec | Inserir uma chave pré-partilhada. |
| Activar L2TP secreto | Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP. |
| Definir L2TP secreto | Inserir a palavra-passe secreta L2TP. |
| Definir certificado de utilizador | Seleccione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferir a partir da Web. |

| Opção | Função |
|-------------------------|---|
| Definir certificado CA | Selecione um certificado de autenticidade que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferir a partir da Web. |
| Domínios de procura DNS | Inserir o endereço do servidor DNS (Domain Name Server). |

4 Quando terminar, prima [F10] → **Guardar**.

► Ligar-se a uma rede privada





- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN**.
- 2 Selecione uma rede privada para ligar.
- 3 Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas



Relógio

Saiba como utilizar o visor do relógio no ecrã inactivo, e defina e controle alarmes para eventos importantes.

› Utilizar o visor do relógio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio**.
- 2 Enquanto estiver a utilizar o visor de relógio, pode usar as seguintes funções:
 - Para criar ou eliminar um alarme, seleccione .
 - Para reproduzir apresentações de slides com as fotos da sua Galeria, seleccione .
 - Para activar o leitor de música, seleccione .
 - Para regressar ao ecrã inactivo, seleccione .

› Definir um novo alarme


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio**.
- 2 Seleccione  → **Adicionar alarme** ou prima [] → **Adicionar alarme**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,


- Seleccione **Cancelar** para parar o alarme.
- Seleccione **Adiar** para repetir o alarme após um período de tempo especificado.

› Eliminar um alarme

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → .
- 2 Seleccione um alarme para eliminar.
- 3 Seleccione **Eliminar** → **OK**.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como um calculadora tradicional ou científica.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para realizar operações matemáticas básicas.
- 3 Prima [] → **Painel avançado** para utilizar a calculadora científica.

Transferências

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da Web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Transfer**.
- 2 Seleccione uma pasta de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.
Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione em seguida **Eliminar**.

Pesquisar

Pode procurar aplicações e dados no seu dispositivo e dados específicos na Web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisar**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, defina se pretende que o histórico de pesquisa da sua conta Google seja ou não exibido.
- 3 Insira uma letra ou a palavra dos dados a procurar.
- 4 Seleccione o nome do item que quer aceder.

Meus ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu cartão de memória.

› Formatos de ficheiro suportados

| Tipo | Formatar |
|--------|--|
| Imagem | <ul style="list-style-type: none">• Extensão: bmp, gif, jpg, png, wbmp |
| Vídeo | <ul style="list-style-type: none">• Extensão: 3gp, mp4, mkv• Codec: H.263, H.264, mpeg4 |
| Música | <ul style="list-style-type: none">• Extensão: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr• Codec: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi |



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**

2 Seleccione uma pasta.

- Para voltar à directoria de Início, seleccione **Início**.
- Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione **Para cima**.

3 Seleccione um ficheiro para abrir.

Numa pasta, prima [>] para utilizar as opções seguintes:

- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione **Partil.**
- Para criar uma nova pasta, seleccione **Criar pasta**.
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione **Eliminar**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Vista por**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione **Listar por**.
- Para utilizar funções adicionais usando um ficheiro, tal como mover, copiar ou renomear, seleccione **Mais**.

SIM Toolkit

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pela sua operadora. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar disponível, mas ter um nome diferente.

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **SIM Toolkit**.

Gestor de tarefas

Com o gestor de tarefas pode ver as aplicações em execução e informações sobre a memória.


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas**.
- 2 Utilize as seguintes opções:
 - **Aplicações activas**: Visualize a lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo.
 - **Pacote**: Visualize a quantidade total de memória utilizada pelas aplicações instaladas no seu dispositivo.
 - **RAM**: Verifique e gira a memória RAM do seu dispositivo.
 - **Resumo**: Consulte a memória utilizada e disponível no seu dispositivo e no cartão de memória.
 - **Ajuda**: Veja informações sobre como prolongar a vida da sua bateria.

ThinkFree Office

Saiba como criar e ver documentos no seu dispositivo. Se tiver uma conta nos serviços Web do ThinkFree, pode gerir documentos online. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de ficheiro: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Criar um novo documento

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **ThinkFree Office**.
- 2 Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar** para confirmar.
- 3 Seleccione **Activar agora** → **Fechar** para activar o ThinkFree Office.

- 4 Seleccione **Os meus docs.**
- 5 Prima [F5] → **Novo** → um tipo de documento.
- 6 Insira um nome para o documento e seleccione **OK.**
- 7 Insira conteúdos no documento utilizando as ferramentas ao fundo do ecrã.
- 8 Quando tiver terminado a edição, seleccione  na barra de ferramentas ou prima [F5] → **Ficheiro** → **Guardar.**

► Ver e editar um documento no dispositivo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **ThinkFree Office.**
- 2 Seleccione **Os meus docs.** → um documento.
- 3 Seleccione um tipo de codificação (se for necessário).
- 4 Consulte e edite o documento conforme pretendido.
Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, texto, ou um ficheiro excel), prima [F5] → **Editar.**
- 5 Quando terminar a edição, guarde o documento.

► Gerir documentos online

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **ThinkFree Office.**
- 2 Seleccione **Online.**
- 3 Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **Inic. sessão.**
- 4 Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

Pesquisa de voz

Saiba como utilizar a funcionalidade de comandos por voz para marcar um número, enviar uma mensagem ou procurar localizações e informações utilizando a voz.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa de voz**.
- 2 Seleccione **Falar agora** (caso seja necessário).
- 3 Diga um comando para o microfone.
- 4 Seleccione o nome do item a que quer aceder (caso seja necessário).

Definições

Aceder ao menu de Definições

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Ligações sem fios e redes

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

› Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

› Definições Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN.
► p. 92
- **Notificação de rede:** Definir se o dispositivo deve avisar sempre que estiver disponível uma rede.
- **Adicionar rede Wi-Fi:** Adicionar PA WLAN manualmente.

› Definições Bluetooth

- **Bluetooth:** Active ou desactive a função Bluetooth. ► p. 89
- **Nome do dispositivo:** Defina um nome para o seu dispositivo de Bluetooth.
- **Detectável:** Defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos:** Procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **Ancoragem USB:** Active a função de ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com o PC via USB. Quando ligado a um PC, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para PC. ► p. 94
- **PA Móvel:** Active a função PA Móvel para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com PCs e outros dispositivos, através da função WLAN. ► p. 93
- **Definições de PA móvel:**
 - **PA Móvel:** Active a função PA Móvel para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com PCs e outros dispositivos, através da função WLAN. ► p. 93
 - **Definir PA Móvel:** Configure as definições de rede para utilizar o seu dispositivo como um ponto de acesso.

› Definições de VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

► p. 96

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** Defina para permitir ligações de dados de pacotes para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** Definir que o dispositivo deve ligar-se a uma outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** Configurar nomes de pontos de acesso (APN).
- **Utilizar apenas redes 2G:** Definir que o dispositivo deve ligar-se apenas a uma rede 2G.
- **Definições de rede:** Procurar redes disponíveis e seleccionar uma rede para roaming.

Chamada

Personalizar as definições para as funções de chamada.

› Números FDN

- **Activar FDN:** Activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN. Tem de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Alterar PIN2:** Modificar o PIN2, que é usado como forma de proteger o PIN principal. Caso o cartão SIM ou USIM esteja bloqueado, este menu passa para **Desbloquear PIN2**.
- **Lista FDN:** Configurar uma lista de contactos para marcação fixa.

› Definições de correio de voz

Selecione o serviço de correio de voz da sua operadora. Pode também seleccionar outros serviços de correio de voz se transferiu aplicações que os suportem.

› Número do correio de voz

Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.

› Desvio de chamadas

Desviar as chamadas recebidas para outro número.

› Definições adicionais

- **ID do chamador:** Apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
- **Chamada em espera:** Permitir alertas de recepção de chamadas no caso de já existir uma chamada em curso.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Modo silencioso:** Activar o modo Silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Vibrar:** Definir quando deverá o dispositivo vibrar para eventos variados.
- **Volume:** Ajustar o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, tons de toque de alarmes, sons do sistema e toques de notificação.
- **Tom de toque do telefone:** Seleccionar um toque para alertas de chamadas recebidas.
- **Tom de toque de notificação:** Seccione um toque para alertá-lo para eventos, por exemplo, recepção de mensagens e chamadas não atendidas.
- **Seleção audível:** Definir o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou uma opção no ecrã tátil.
- **Sons de bloqueio do ecrã:** Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.

Visor

Altere as definições do visor.

- **Apresentação do ecrã:**
 - **Estilo do tipo de letra:** Altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir fontes do Android Market seleccionando **Obter fontes online**.
 - **Ecrã principal:**
Fundo: Seccione um fundo para o ecrã inactivo.
 - **Ecrã bloqueado:**
Fundo: Seccione uma imagem para ser exibida quando bloquear o ecrã.
Posição do relógio: Seccione uma localização para o relógio no ecrã bloqueado.

- **Brilho:** Defina o ajuste do brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã:** Defina se pretende ou não rodar o conteúdo automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Animação:** Definir que o dispositivo deve apresentar uma animação sempre que mudar de janela.
- **Duração da luz de fundo:** Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Calibração horizontal:** Calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento de movimento.
- **Sensibilidade do teclado de controlo óptico:** Define a sensibilidade do cursor óptico.

Teclas personalizadas

Atribua uma aplicação a [↵] ou [↵] para criar um atalho. Pode iniciar a aplicação premindo [↵] ou [↵]. ► p. 31

Localização e segurança

Alterar as definições para proteger o seu dispositivo e o cartão SIM ou USIM, e para a funcionalidade de GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** Permite definir o uso de uma WLAN e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Definir bloqueio do ecrã:** Defina o código de segurança de desbloqueio. Quando tiver definido o código de segurança, esta opção altera-se para **Alterar bloqueio do ecrã**.
 - **Nenhum:** Desactiva o bloqueio do ecrã.
 - **Padrão:** Define um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
 - **PIN:** Definir um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
 - **Palavra-passe:** Definir uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.

- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** Activa ou desactiva a função de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
 - **Alterar PIN do SIM:** Permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Alerta de alteração SIM:** Activa ou desactiva a função Encontrar o meu Telemóvel que ajuda a localizar o seu dispositivo quando o perder ou em caso de roubo. ► p. 35
- **Destinatários msg. alerta:** Adicionar ou editar destinatários para as mensagens de alerta.
- **Controlos remotos:** Definir para controlar um dispositivo perdido remotamente via Web.
- **Palavras-passe visíveis:** Defina que o dispositivo deve apresentar a palavra-passe à medida que for inserida.
- **Selec. administr. dispositivo:** Veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras:** Utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do cartão SD:** Instalar certificados encriptados armazenados num cartão de memória.
- **Definir palavra-passe:** Criar e confirmar uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento:** Eliminar o conteúdo de credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.

Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Origens desconhecidas:** Seleccionar esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.
- **Início rápido:** Atribua uma letra a uma aplicação para criar um atalho. Pode iniciar uma aplicação, prima [Q] e uma letra ao mesmo tempo. ► p. 31
- **Gerir aplicações:** Aceder à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consultar informações sobre as aplicações.
- **Serviços em funcionamento:** Ver os serviços que utiliza e aceder aos mesmos para os gerir.
- **Utilização da memória:** Ver a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações no seu dispositivo.
- **Utilização da bateria:** Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.
- **Desenvolvimento:**
 - **Depuração de USB:** Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações. Quando o dispositivo está ligado a um PC através de um cabo USB, o modo de depuração USB será activado e o Samsung Kies iniciará automaticamente.
 - **Permanecer activo:** Definir que o ecrã do dispositivo deve permanecer ligado durante o carregamento da bateria.
 - **Localizações simuladas:** Permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps:** Seleccionar uma ligação à rede (WLAN ou pacote de dados) para receber notificações sobre novas aplicações da Samsung Apps.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

- **Dados segundo plano:** Seleccione esta definição para utilizar a funcionalidade de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- **Sincronização automática:** Definir que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

Privacidade

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** Criar uma cópia de segurança das definições do seu dispositivo no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** Definir que o dispositivo deve restaurar dados das aplicações que guardou, quando as instalar no seu dispositivo.
- **Repor definições:** Reponha as suas configurações de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Armazenamento

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Também pode formatar o cartão de memória.



Formatar o cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

Região e texto

Alterar as definições para a introdução de texto.

› Seleccionar idioma

Seleccione um idioma para todos os menus e aplicações.

› Teclado no ecrã

Defina para utilizar o teclado virtual quando introduzir texto.

› Seleccionar método de introdução

Selecione o tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

› Teclado Samsung

Defina o dispositivo para usar o teclado Samsung.

- **Tipos de teclado:** Selecione o método de introdução padrão, tal como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita manual no ecrã.
- **Idiomas de Introdução:** Selecione idiomas para introdução de texto.



Não é possível introduzir texto em alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9:** Activar o modo XT9 para introduzir texto com o modo de introdução de Texto inteligente.
- **Definições avançadas de XT9:** Activar as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática e configurar a sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** Active ou desactive a função de varrimento do teclado para o método de introdução de texto. Pode alternar entre modos de introdução deslocando-se para a esquerda ou direita no teclado.
- **Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Definições de escrita manual:** Personalize o tempo de reconhecimento do modo Escrita manual.
- **Entrada de voz:** Active a função de introdução de voz para introduzir texto por voz no teclado Samsung.

- **Ponto final automático:** Defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Tutorial:** Saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

› Teclado do dispositivo

- **Substituição automática:** Defina o dispositivo para corrigir automaticamente as palavras com erros ortográficos.
- **Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Pontuação automática:** Defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.

Entrada e saída de voz

Altere as definições do reconhecimento de voz e da função de texto-para-voz.

› Definições de reconhecimento de voz

- **Idioma:** Seleccione o idioma para o reconhecimento de voz do Google.
- **Pesquisa segura:** Defina o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** Oculte palavras ofensivas dos resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.

› Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** Ouvir o texto falado como exemplo.
- **Utilizar sempre as minhas definições:** Defina para utilizar a velocidade do discurso e as definições de idioma que especificou, em vez das definições guardadas pelas aplicações.
- **Motor padrão:** Defina o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.

- **Instalar dados de voz:** Transferir e instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Velocidade da fala:** Seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Idioma:** Seleccionar um idioma para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Motores:** Ver os motores texto para voz no seu dispositivo.

Acessibilidade

- **Acessibilidade:** Activa uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer resposta em forma de voz, melodias ou vibração.
- **Tec. alim. termina cham.:** Definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime [⓪].

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo:



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Automático:** Actualize automaticamente a hora quando muda de fuso horário.
- **Definir data:** Definir a data actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** Defina o seu fuso horário.
- **Definir hora:** Definir a hora actual manualmente.
- **Formato 24 horas:** Definir que a hora deve ser apresentada no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** Seleccionar um formato de data.

Acerca do telefone

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado do dispositivo e actualizar o sistema do dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

| Código | Experimente o seguinte para solucionar o problema: |
|---------------|--|
| Palavra-passe | Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo. |
| PIN | Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu Bloquear cartão SIM . |
| PUK | O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador. |
| PIN2 | Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora. |

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver bloqueado, ou não responder, prima sem soltar [⏻] durante 8-10 segundos e solte ao fim deste tempo. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no dispositivo Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de íões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de íões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.

- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a sons elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.
- Não utilize o auricular enquanto conduz ou anda de bicicleta. Ao fazê-lo poderá perder a atenção e causar um acidente ou poderá mesmo ser ilegal dependendo da sua região.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,509 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente

ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde

existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes

- Criar 99
- Eliminar 100
- Parar 99

Bateria

- Carregar 11
- Instalar 10

Bloqueio por PIN 34

Bluetooth

- Activar 89
- Enviar dados 90
- Procurar e emparelhar com outros dispositivos 90
- Receber dados 91

Brilho, visor 33

Calculadora 100

Calendário

- Criar eventos 75
- Ver eventos 75

Câmara

- Capturar fotografias 57
- Gravar vídeos 61
- Personalizar a câmara 60
- Personalizar a câmara de vídeo 62

Cartão de memória

- Formatar 16
- Inserir 14
- Remover 15

Cartão SIM

- Bloquear 34
- Instalar 10

Cartão USIM

- Bloquear 34
- Instalar 10

Chamada em espera 46

Chamadas

- Atender 43
- Efectuar 42
- Em espera 46
- Números internacionais 43
- Reencaminhar 45
- Rejeitar 43
- Usar as opções 44
- Utilizar o auricular 43
- Vários participantes 44
- Ver chamadas perdidas 44

Códigos de acesso 117

Contactos

- Copiar 73
- Criar 71
- Definir marcação rápida 72
- Importar ou exportar 74
- Procurar 72

Correio de voz 49

Definições

- Acerca do telefone 116
- Acessibilidade 116
- Aplicações 112
- Armazenamento 113
- Contas e sincronização 113
- Data e hora 116
- Definições da chamada 108
- Introdução e saída de voz 115

- Ligações sem fios e de redes 106
- Localização e segurança 110
- Privacidade 113
- Região e texto 113
- Som 109
- Visor 109
- Desembalar 9**
- Dispositivo**
 - Definições 106
 - Esquema 18
 - Ícones indicadores 23
 - Ligar ou desligar 17
 - Painel de notificações 28
 - Personalizar 31
 - Teclas 19
- Ecrã de menu**
 - Aceder 29
 - Organizar aplicações 30
- Ecrã inactivo**
 - Adicionar itens 27
 - Adicionar painéis 29
- Ecrã táctil**
 - Bloquear 26
 - Utilizar 25
- E-mail**
 - Configurar contas 51
 - Enviar 52
 - Visualizar 53
- Encontrar o meu Telémovel 35**
- Fotografias**
 - Capturar 57
 - Fotografar em disparo sorriso 59
 - Fotografar panorama 59
 - Fotografar por cena 58
 - Visualizar 64
- Galeria**
 - Formato de ficheiros 63
 - Reproduzir vídeos 64
 - Ver fotografias 64
- Gestor de ficheiros 101**
- Gestor de Tarefas 103**
- Google Mail 49**
- Google Maps 81**
- Google Talk 54**
- Hora e data, definir 31**
- Idioma do visor 113**
- Internet**
 - Consultar página web
- Introdução de texto 36**
- Leitor de música**
 - Adicionar ficheiros 65
 - Reproduzir música 65
- Leitor de vídeo 64**
- Ligações**
 - Bluetooth 89
 - PC 95
 - VPN 96
 - WLAN 91
- Ligações do PC**
 - Armazenamento em massa 96
 - Samsung Kies 95

Ligações VPN

Criar 97

Ligar-se a 98

Lista telefónica

Criar contactos 71

Criar grupos 73

Criar o seu cartão de visita 72

Procurar contactos 72

Memorandos

Criar 76

Visualizar 76

Memorandos de texto 76

Memorandos de voz

Gravar 77

Reproduzir 77

Mensagens

Aceder ao correio de voz 49

Configurar contas de e-mail 51

Enviar e-mail 52

Enviar MMS 47

Enviar SMS 47

MMS

Enviar 47

Visualizar 48

Modo de número de marcação fixa 45

Modo de voo 17

Modo silencioso 32

Motor de busca

Adicionar favoritos 80

Pesquisar em páginas

Web 78

Notícias e tempo 87

Procura por voz 105

Procurar 101

Rádio FM

Guardar estações 69

Ouvir 68

Reencaminhamento de chamadas 45

Registo de chamadas 46

Samsung Apps 86

Samsung Kies 95

Sincronização

Com contas da Web 40

SMS

Enviar 47

Visualizar 48

Social Hub 55

Transferências

Aplicações 39

Ficheiros 40

Gerir 100

Vídeos

Gravar 61

Reproduzir 64

WLAN

Activar 92

Procurar e ligar a redes sem fios 92

YouTube

Transferir vídeos 85

Ver vídeos 85

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do Website da Samsung (www.samsung.com/kies) e instale-o no seu PC.
2. Utilizando um cabo USB, ligue o seu dispositivo ao PC. O Samsung Kies iniciará automaticamente. Consulte a ajuda do Kies para mais informação.